


3. Entretien

⚠ AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution. Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer l'entretien ou la réparation. Il peut y avoir des arêtes vives. Lors du nettoyage de l'appareil, il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité.

Consulter l'illustration ci-contre pour l'identification des pièces internes de votre appareil.

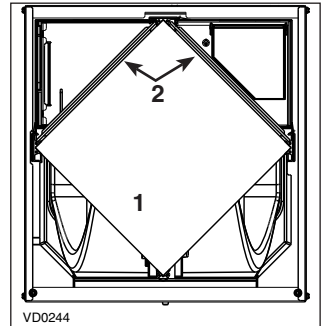

1) Noyau


2) Filtres du noyau

3.1 Entretien trimestriel


1. Débrancher l'appareil.

2. Enlever la porte de l'appareil en effectuant les étapes suivantes :

- A.** Enlever les 2 vis à métaux n° 8-32 x 1 po (1) de la porte et les mettre de côté.
- B.** Ouvrir (2) et soulever la porte (3).

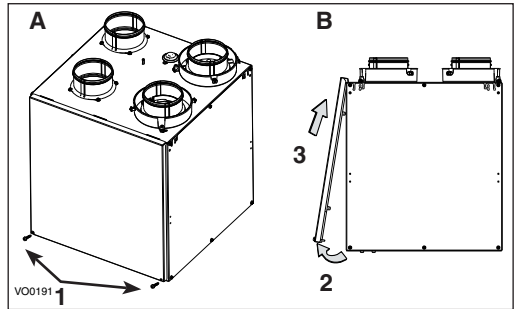

- 3. Retirer les 2 filtres (1) et le noyau de récupération (2) de l'appareil.
- 4. Nettoyer les parois intérieures de l'appareil avec un linge propre et humide, puis les essuyer avec un linge propre et sec.
- 5. Enlever la poussière sur les filtres et le noyau à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse à poils doux.
- 6. Laver les 2 filtres du noyau avec de l'eau tiède et un savon doux. Rincer et laisser sécher complètement avant de les réinstaller sur le noyau.

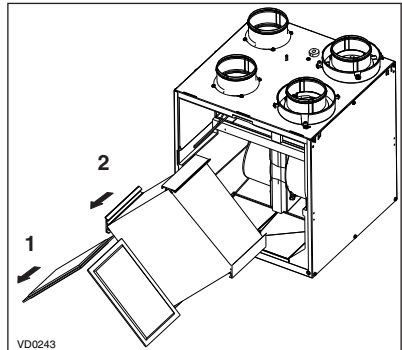

ATTENTION

Suivre les directives inscrites sur l'étiquette du noyau afin de réinstaller celui-ci correctement.

- 7. Glisser le noyau et les filtres propres dans l'appareil.
- 8. Remettre la porte en place et la fixer à l'appareil à l'aide des deux vis à métaux n° 8-32 x 1 po retirées précédemment et brancher l'appareil.

NOTE : Après une séquence de démarrage de 30 secondes, l'appareil retournera à son précédent réglage.

3. Entretien (suite)

3.2 Entretien annuel

Effectuer les mêmes tâches que celles décrites pour l'entretien trimestriel (section 3.1), puis nettoyer le noyau de récupération comme suit (voir l'étiquette du noyau) :

VRC : Laisser tremper le noyau 3 heures dans une solution d'eau tiède et de savon doux. Rincer à fond, puis secouer le noyau pour en retirer l'excès d'eau et laisser égoutter.

VRE : Enlever la poussière du noyau à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse à poils doux. Une fois le noyau, ses filtres et la porte réinstallés, nettoyer les bouches extérieures.

4. Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas bien, débrancher l'appareil durant une minute, puis le rebrancher afin d'effectuer une réinitialisation. S'il éprouve toujours des difficultés, consulter le tableau ci-dessous. S'assurer d'abord que la commande intégrée est réglée en mode ARRÊT (DEL éteinte).

| PROBLÈME | ESSAYEZ CECI |
|--|---|
| 1. Rien ne fonctionne. | <ul style="list-style-type: none">• Vérifier si l'appareil est branché.• Vérifier le disjoncteur ou le fusible alimentant l'appareil. |
| 2. Condensation sur les fenêtres. (Air intérieur trop humide.) | <ul style="list-style-type: none">• Faire fonctionner l'appareil en haute vitesse jusqu'à ce que la situation se corrige.• Laisser les rideaux entrouverts pour laisser circuler l'air.• Entreposer le bois de chauffage dans une pièce fermée dotée d'un déshumidificateur ou dans une pièce bien aérée, ou à l'extérieur.• Garder la température à l'intérieur de votre maison au-dessus de 18 °C (64 °F). |
| 3. Air intérieur trop sec. | <ul style="list-style-type: none">• Utiliser temporairement un humidificateur.• Faire fonctionner l'appareil en mode recirculation (si disponible). |
| 4. Air trop froid à la grille de distribution. | <ul style="list-style-type: none">• S'assurer que les bouches extérieures ne sont pas obstruées.• Faire fonctionner l'appareil en vitesse minimale ou en mode intermittent ou recirculation (si disponible).• Installer un chauffage d'appoint. |
| 5. Le voyant lumineux de la commande intégrée clignote VERT. | <ul style="list-style-type: none">• Le thermistor éprouve des difficultés. L'appareil fonctionne, mais dégivre fréquemment. Contactez votre installateur. |
| 6. Le voyant lumineux de la commande intégrée clignote AMBRE. | <ul style="list-style-type: none">• Le volet motorisé éprouve des difficultés. L'appareil cesse de fonctionner. Durant 2 heures 30 minutes, l'appareil fera des essais aux 30 min pour redémarrer le système volet. Après 2 heures 30 minutes, si le problème n'est pas résolu, il s'arrêtera. Contactez votre installateur. |
| 7. Le bouton-poussoir de la commande intégrée ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none">• La séquence de 30 secondes de démarrage n'est pas complétée. Voir <i>Séquence de démarrage</i> en page 4. |

Pour tout problème concernant les commandes murales, veuillez consulter la section Dépannage du *Guide de l'utilisateur des commandes murales principales et auxiliaires* (inclus avec votre appareil et aussi disponible sur www.vanee.ca).

Si le problème persiste, contactez votre installateur ou le centre de service approuvé le plus près de chez vous. Vous pouvez également joindre le Service à la clientèle au numéro suivant : 1 800 567-3855.